

安全櫃選用

如存放品為 腐蝕性(酸/鹼)液體，請務必選購 Justrite **藍櫃**，**藍櫃**具有特殊 Epoxy 塗層，使其可有效的對抗酸鹼液體的腐蝕。



黃色櫃存放易燃液体



白色或灰色櫃存放易燃废液



紅色櫃存放可燃液体



藍色櫃存放腐蚀性液体




綠色櫃存放农药和杀虫剂

安全櫃配件

VaporTrap™安全櫃過濾器訂貨訊息

訂貨編號	櫃門數量和類型	容量(公升/加侖)	重量(kg)
29916	VaporTrap™過濾器(2只裝)	222×57	2.0

- 安裝 VaporTrap™過濾器，減少安全櫃內有害 VOC 蒸氣。
- 不銹鋼網濾筒內有活性炭過濾介質，可以吸收可燃液體儲存櫃內釋放的揮發性有機化學物質蒸氣。
- 102mm x139mm 磁化基座堅固耐用，安全櫃內任何位置均可靈活放置。在標籤上可以注明日期，提醒操作人員及時更換。
- 蒸氣類型和濃度不同，使用壽命週期各異。

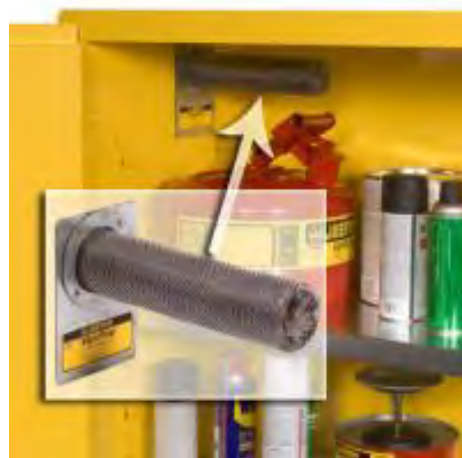

安全櫃配件拓展了安全櫃的功能，使用更方便

- 現有安全櫃擴大了存儲空間，使用更方便。您還可添加層板，訂製新櫥櫃，滿足具體工作流程需要。
- 鍍鋅鋼擱板負荷達到 159 kg，增加了 76mm，在此基礎上進行調節，便於存放揮發性物質。



29937



29944



29945

SpillSlope®安全櫃專用鋼製層板訂貨訊息

訂貨編號	適用的安全櫃類型	尺寸 W×D(mm)	重量(kg)
29935	4加侖安全櫃	340×330	2.0
29936	12&15加侖安全櫃/22加侖細長型安全櫃/ 17加侖背負式安全櫃及所有雙開門櫃(1092mm寬)	498×356	3.0
29937	30,40,45加侖安全櫃	1000×356	5.0
29938	20加侖壁掛式安全櫃	1000×219	3.0
29939	22加侖台下式安全櫃	903×457	5.0
29944	所有60加侖(864mm)雙門安全櫃	768×737	7.0
29945	90加侖安全櫃	771×737	9.0
29946	單桶55加侖圓桶安全櫃	771×356	4.0
29947	雙桶55加侖圓桶安全櫃	1407×356	8.0

Justrite Sure-Grip® 防爆安全柜在易燃液体存储与保护方面具有极佳的性能。

EXtra safe, EXtra sturdy, EXtra secure

熔线可使柜门保持敞开，当温度达到 74°C 时熔化，从而自动关闭柜门（自动关闭式型号）。

坚固的 1mm 钢制双壁结构形成 38mm 的隔气空间。

易于关闭的自锁式柜门；把手无需手动旋转，即可完成强制三点联动式闭锁，即使在失火情况下也能提供防护。

完全焊接、非铆接的构造结实牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。

不间断的琴式铰链。

采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰不但耐化学腐蚀，而且防紫外线。

内置消防器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。

自动定位式柜门保证其按顺序关闭，并确保从上到下的严密关闭（自动关闭式型号）。

独特的“SpillSlope™”安全搁板将意外溢出物安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。76 mm 中心处可调，符合 ANSI 标准，安全荷载量为 159kg。

焊接搁板挂钩与搁板扣合，提供最大的“防滑”稳定性，无需容易松脱、损坏的支架。

51mm 液体密封围堵槽（170 升型号具有最大 19 升的容量）可容纳泄漏液体，并符合美国 EPA 要求。

8945201 170 升自动关闭式安全柜



10 Year
Limited Warranty

符合美国 OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA 30 第 4.3.3 章的要求；通过 FM 认证。

可调的调平支脚，即使在不平整表面上也能保持平衡。

内置接地连接器（外侧板处），轻松实现接地。这里是备选接地线 08500。



不锈钢、三点式子弹头自锁系统，能够快速锁门，不会发生故障，并且还能提高耐高温性能。已获专利。

U-Loc™ 把手设有双钥匙套件，也可以使用挂锁进一步保障安全。提供双钥匙套件以保障安全。挂锁需另购。

SpillSlope® 安全搁架已获专利，可以将溢出物引导回流至防漏盛漏中心底部；在 76 毫米盛漏中心上可以调节，将其作为多功能储藏装置。符合 ANSI MH28.1 要求。

构架经过焊接，能够有效保证方形垂直度，延长使用寿命；配置了结实耐用的合缝条。

HazAlert™ 反光标签，在发生火灾时非常醒目：“易燃物——远离火源”（英语、西班牙语、法语警告标签）。专利申请中。

Sure-Grip®黃色安全櫃訂貨訊息

訂貨編號	櫃門數量和類型	容量(公升/加侖)	外部尺寸 H×W×D(mm)	可調層板	認證/規範	重量(kg)
893000	雙開門,手動	114/ 30	1118×1092×457	1	FM,N,O	100
893020	雙開門,自動	114/ 30	1118×1092×457	1	FM,N,O,U	101
893300	雙開門,手動	114/ 30	889×914×610	1	FM,N,O	93
893080	單滑門,自動	114/ 30	1118×1092×457	1	FM,N,O,U	112
894500	雙開門,手動	170/ 45	1651×1092×457	2	FM,N,O	136
894520	雙開門,自動	170/ 45	1651×1092×457	2	FM,N,O,U	137
894580	單滑門,自動	170/ 45	1651×1092×457	2	FM,N,O,U	137
896000	雙開門,手動	227/ 60	1651×864×864	2	FM,N,O	166
896020	雙開門,自動	227/ 60	1651×864×864	2	FM,N,O,U	167
896080	單滑門,自動	227/ 60	1651×864×864	2	FM,N,O,U	170
899000*	雙開門,手動	341/ 90	1651×1092×864	2	FM,N,O	191
899020*	雙開門,自動	341/ 90	1651×1092×864	2	FM,N,O,U	192
899080*	單滑門,自動	341/ 90	1651×1092×864	2	FM,N,O,U	218

*美國OSHA規範29CFR 1910.106規定I級和II級液體不超過227公升



8945001



8945201



8930001



8960201



8912001

檯面式和MINI黃色安全櫃訂貨訊息

訂貨編號	櫃門數量和類型	容量(公升/加侖)	外部尺寸 H×W×D(mm)	可調層板	認證/規範	重量(kg)
8904001	單開門,手動,工作台式	15/ 4	559×432×432	1	N,O	28
8904201	單開門,自動,工作台式	15/ 4	559×432×432	1	N,O,U	28
8912001	單開門,手動,緊湊式	45/ 12	889×591×457	1	FM,N,O	59
8912201	單開門,自動,緊湊式	45/ 12	889×591×457	1	FM,N,O,U	59
8915001	單開門,手動,緊湊式	57/ 15	1118×591×457	1	FM,N,O	70
8915201	單開門,自動,緊湊式	57/ 15	1118×591×457	1	FM,N,O,U	71